






Insérer la lampe, section douille en porcelaine avec les 4 fiches dans la bride. Vous assurer que le levier est en position relâchée.

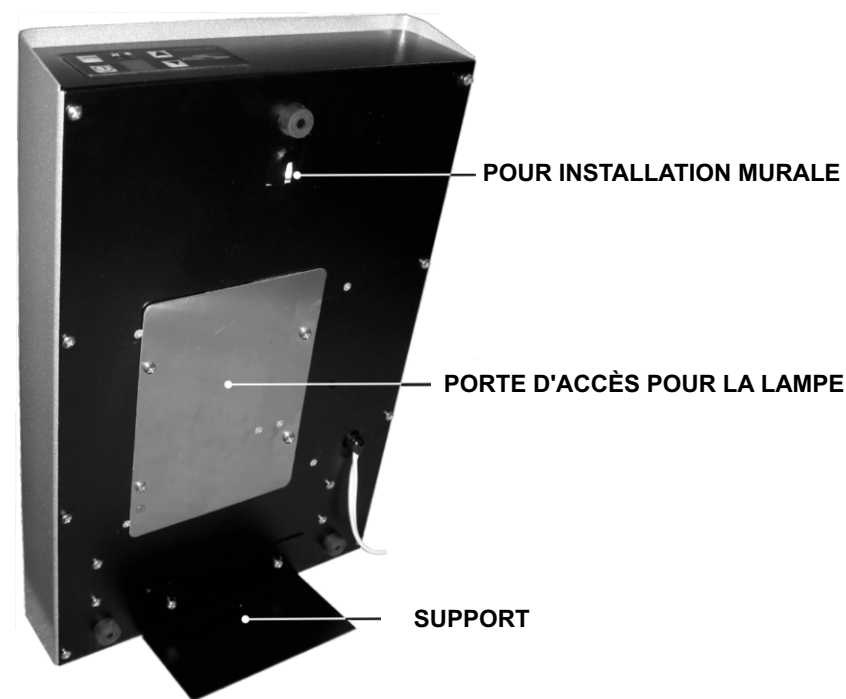

Levier de tension en position sous tension

Une fois la lampe en place, relever le levier dans une position horizontale pour serrer la bride. Si la bride ne tient pas fermement la douille, tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.

INSTALLATION DU SUPPORT

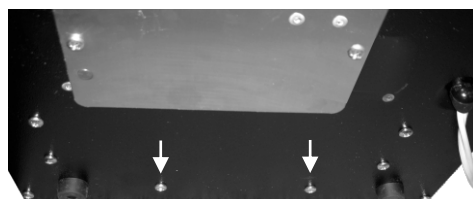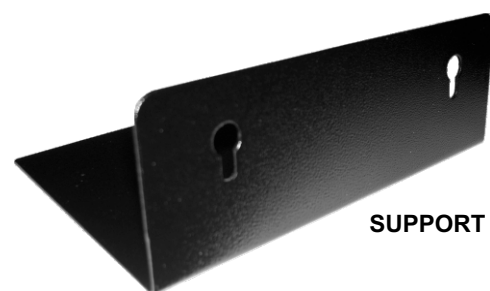

Déserrer les deux vis au bas de l'appareil entre les caoutchoucs.



Insérer le support du bas vers le haut: serrer les deux vis.

Installation de la poignée



La poignée s'installe à l'intérieur de l'obturation aussi utilisé pour suspendre le P900 au mur.

Glissez la poignée à l'intérieur de l'obturation et serrez la vis.



AVERTISSEMENT

Avant d'installer une lampe UV ou de procéder à un entretien sur ce purificateur d'air, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Ne pas exposer les yeux ou la peau au rayonnement UV. Le purificateur se DOIT D'ÊTRE DÉBRANCHÉ de la source d'alimentation avant d'effectuer un quelconque entretien. Des blessures pourraient en résulter.

Ne manipuler la lampe qu'avec des gants : une performance moindre en résulterait. Sinon la nettoyer après l'avoir touchée.

La lampe UV contient une faible quantité de mercure. Si la lampe se brise, veuillez nettoyer et en disposer comme il se doit.

N'utiliser que des lampes de remplacement spécifiques à votre purificateur. L'utilisation d'une lampe non-conforme pourrait endommager cet appareil.

Pour votre documentation

Date d'installation :

Installateur :

Coordonnées :

Félicitations pour vous être procuré un purificateur d'air SANUVOX aux ultraviolets! Il a été démontré que les purificateurs d'air SANUVOX sont à l'avant-garde et prouvé qu'ils détruisent jusqu'à 99.999% des contaminants biologiques et chimiques qui circulent dans votre demeure. Les sytèmes SANUVOX ont été testés par l'EPA (Agence de Protection de l'Environement - USA), le centre de recherche de « NATIONAL HOMELAND SECURITY - USA » des centres médicaux universitaires et des laboratoires indépendants. Le P900-GX est conçu pour traiter un espace d'au plus 900 pieds carrés, éliminant les contaminants biologiques et chimiques.

INSTALLATION / CHANGEMENT DE LA LAMPE AUX ULTRAVIOLETS

1. Débrancher de la prise murale le P900.
2. Placer l'appareil, face contre terre, sur une surface douce pour le protéger des égratignures.
3. Dévisser les 4 vis de la porte d'accès à l'arrière de l'unité
4. Retirer la porte. Notez qu'il y a un interrupteur d'arrêt pour la lampe du P900 qui couple l'alimentation électrique à la lampe lorsque la porte est retirée.
5. Lorsque la porte est enlevée tenir la lampe par le bout en céramique
6. Retirer la fiche de la lampe.
7. Tirer vers le bas le levier pour relacher la bride tenant la lampe.
8. Retirer la lampe doucement.
9. Insérer la nouvelle lampe dans la bride.
10. Soulever la braguette de retenu de la lampe à un angle de 90 degrés de la lampe
11. Tout en tenant la douille de la lampe, enficher le connecteur unidirectionnel. Il se peut que vous ayez à le tourner de 90° pour l'enficher correctement.
12. Remettre en place la porte d'accès de la lampe et visser les 4 vis.

NETTOYAGE DU FILTRE

1. Enlever les deux vis à serrage à main positionnées sur le dessus du cadre du filtre.
2. Enlever le cadre du filtre.
3. Enlever la grille d'entrée d'air en plastique.
4. Enlever le filtre en aluminium. Ce filtre peut être nettoyé avec un détersif doux et du savon.
5. Lorsque le filtre est sec, le remettre en place sur les bornes.
6. Replacer la grille d'entrée d'air en plastique.
7. Replacer le cadre sur le filtre.
8. Reserrer à la main les deux vis.

VENTILATEUR

Cette unité a été conçue pour fonctionner avec un ventilateur TDCEF-05019A12-H-12-BAL 12 VOLT à courant continu sans balai. L'emploi d'un autre type de ventilateur risque de nuire aux performances de l'appareil.

Diagnostic sur la lampe

Vérification fonctionnelle

Les lampes aux ultraviolets SANUVOX sont conçues d'après des normes de qualité élevées.. Si vous ne voyez pas un reflet « bleuté » au travers de la grille d'évacuation, il se peut que la lampe soit défectueuse. Pour en faire sa vérification, procéder à l'enlèvement de la lampe (consulter le guide ci-contre). NE PAS OUBLIER DE DÉBRANCHER L'APPAREIL.

Une fois la lampe retirée, placer une des sondes d'un ohmmètre sur l'une des 4 bornes métallique de la lampe. À l'aide de l'autre sonde chercher la borne correspondante sur les trois restantes : l'ohmmètre devrait indiquer alors 3 ohms (presque un court circuit). Si c'est le cas, le filament est correct. Vérifier les deux autres bornes. Si les deux circuits sont de 3 ohms, la lampe est en bon état : il s'agit peut-être d'un autre problème. Si par ailleurs , les tests démontrent un circuit ouvert (infini), la lampe est défectueuse.

PANNEAU DE COMMANDE


La durée d'opération peut être réglée soit entre « 1 » et « 9 » heures soit en opération continue « C ». La vitesse du ventilateur peut aussi être réglée entre « 1 » et « 9 ».

PROCÉDURES D'OPÉRATION

1. Le P900 dispose d'un panneau de commande et d'affichage comprenant 4 touches tactiles , 2 indicateurs DEL ainsi qu'un afficheur numérique à un seul chiffre.
2. L'usager peut sélectionner la vitesse du ventilateur et les durées d'opération pour l'appareil en suivant les instructions ci-après. Durée d'opération entre 1 et 9 ou C (continu). Vitesse du ventilateur entre 1 (min) et 9 (max).
3. Lorsque l'appareil est hors tension, toutes les fonctions sont à l'arrêt.
4. En appuyant sur l'interrupteur, vous mettez l'appareil en marche: par défaut, le ventilateur démarrera à la vitesse par défaut (3) et pour une durée d'opération continue (coordonnées par défaut). Vous pouvez modifier ces réglages en procédant tel que décrit ci-après. Entre les opérations, les DEL ainsi que l'affichage alternent successivement entre la vitesse et la durée d'opération à intervalle de 5 secondes. La durée d'opération affiche le temps restant. Lorsque le temps déterminé est écoulé, l'appareil s'éteint; lampe, panneau de contrôle et ventilateur. Au redémarrage, l'appareil redémarre selon les coordonnées par défaut.
5. Après avoir appuyé sur l'interrupteur de départ, le commutateur MODE sert à passer en mode RÉGLAGE. Vous remarquerez que lorsque l'on appuie sur le bouton MODE, un des DEL clignote et l'autre pas. La valeur associée au DEL qui clignote peut maintenant être modifiée à l'aide de la flèche croissance ou décroissance. Pour passer d'un mode à l'autre vous n'avez qu'à appuyer sur le commutateur MODE et répéter la procédure précédente. Si aucun choix n'est fait , après une courte période, le tableau revient à sa position de départ.
6. Coordonnées par défaut : lorsqu'on appuie sur l'interrupteur de départ, le ventilateur démarrera à la vitesse (3) et pour une durée d'opération continue.

Entretien

Le P900-GX demande très peu d'entretien Un nettoyage du filtre à l'entrée devrait être effectué régulièrement. La lampe devrait perdurer pour de nombreuses années, mais avec le temps, le rayonnement UV germicide a tendance à décroître. Pour des résultats constants, nous vous recommandons de changer la lampe aux trois ans , vous assurant ainsi d'un rendement optimal de votre P900-GX.

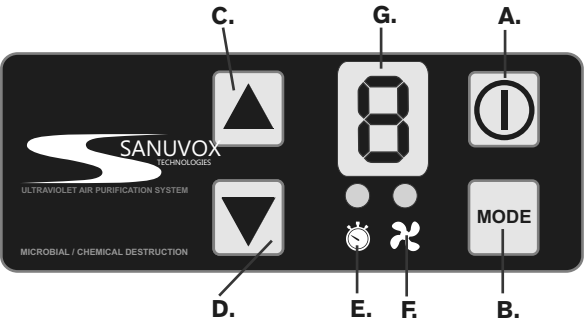

- A- Interrupteur
- B- Commutateur MODE: passe successivement du mode durée d'opération au mode vitesse du ventilateur
- C- Commutateur croissance : incrémente la vitesse ou la durée d'opération
- D- Commutateur décroissance : diminue la vitesse ou la durée d'opération
- E- Lorsque le DEL pour la durée clignote, l'afficheur indique la durée à modifier.
- F- Lorsque le DEL pour le ventilateur clignote, l'afficheur indique la vitesse à modifier.
- G- Fenêtre de l'afficheur numérique: alterne entre la durée d'opération et la vitesse du ventilateur.

EXEMPLE :
durée d'opération de 6 heures , vitesse du ventilateur 4



Appuyer sur le commutateur de départ. Appuyer ensuite sur le commutateur MODE jusqu'à ce que le DEL de l'horloge clignote. À l'aide de la flèche croissance, appuyer jusqu'à ce que le chiffre 6 soit indiqué dans la fenêtre de l'afficheur.



Maintenant, appuyer à nouveau sur le commutateur MODE jusqu'à ce que le DEL vitesse du ventilateur clignote. À l'aide de la flèche décroissance, appuyer jusqu'à ce que le chiffre 6 soit indiqué dans la fenêtre de l'afficheur.



Voilà , c'est fait. Vos réglages sont entrés. Après 10 secondes, les DEL vont successivement clignoter indiquant la vitesse sélectionnée et le temps restant. Vous pouvez procéder à de nouveaux changements à tout moment.